

Soluții

**S.C. QUALITY TREND S.R.L.**  
Cristuru Secuiesc, Str. Fabricii Nr 37/3  
Jud. Harghita, România  
Tel: 0266-243685 / Fax: 0266-242633  
Email: [office@quality-trend.ro](mailto:office@quality-trend.ro)  
<http://www.quality-trend.ro>  
<http://www.wellpoint.ro>



## MANUAL DE MONTAJ PORȚI ANTIFURT WELLPOINT CW-7000-C/ CW-7000-D



Wellpoint



CE 1313

## **CW-7000C & CW-7000D**




### **Inainte de montaj**


Sistemele antifurt WELLPOINT sunt preasamblate si reglate in vederea montari rapide. Numai senzivitaea antenelor trebuie setata in cazul in care antenele sunt prea sensibile sau au sensibilitate redusa .

Inainte de a instala sistemul antifurt trebuie sa urmariti urmatoarele pasi:

**IMPORTANT:** inainte de a fixa portile de podea (inainte de gauri), este recomandata sa puneti sistemul in functiune si sa gasiti locul cel mai bun pentru a evita eventualele interferente.


1. Verificati calitatea curentului (puteti folosi si stabilizator de tensiune); convingeti ca sistemul nu este conectata la aceeaasi faza cu aparate electrice ce pot interfera. (Ex. Ventilatoare, imprimante, calculatoare, televizor etc.) Este recomandata o linie de curent separata direct din panou de siguranta.
2. Alimentarea sistemului sa nu vina niciodata direct din tavan. Trebuie sa vina din podea (poate fi infundata sau nu)
3. Verificati pozitionarea antenelor si sa aveti grija sa nu fie montate mai aproape de 60 cm de obiecte metalice sau usi cu rama din metal.
4. Sa nu conectati mai mult de 3 antene pe o singura sursa de alimentare
5. Magazinele sunt pline cu zgomote electromagnetice ce pot afecta negativ eficienta sistemului. Pot fi surse de zgomot:
  - Cablurile de alimentare pentru alte aparate (cel putin 2 m distanta)
  - Sigle de neon in apropierea sistemului.
  - Lampi fluorescente deasupra / langa antene.
  - Obiecte mari, metalice
  - Usi cu rame metalice
  - Rame metalice
6. Folositi pentru cablaj cablu FTP (ecranat)
7. Cablul de la alimentator pana la prima antena sa fie cat mai scurta
8. Distanța între porti sa nu depaseasca distanța recomandată pentru taguri / etichete cu care va fie utilizata sistemul

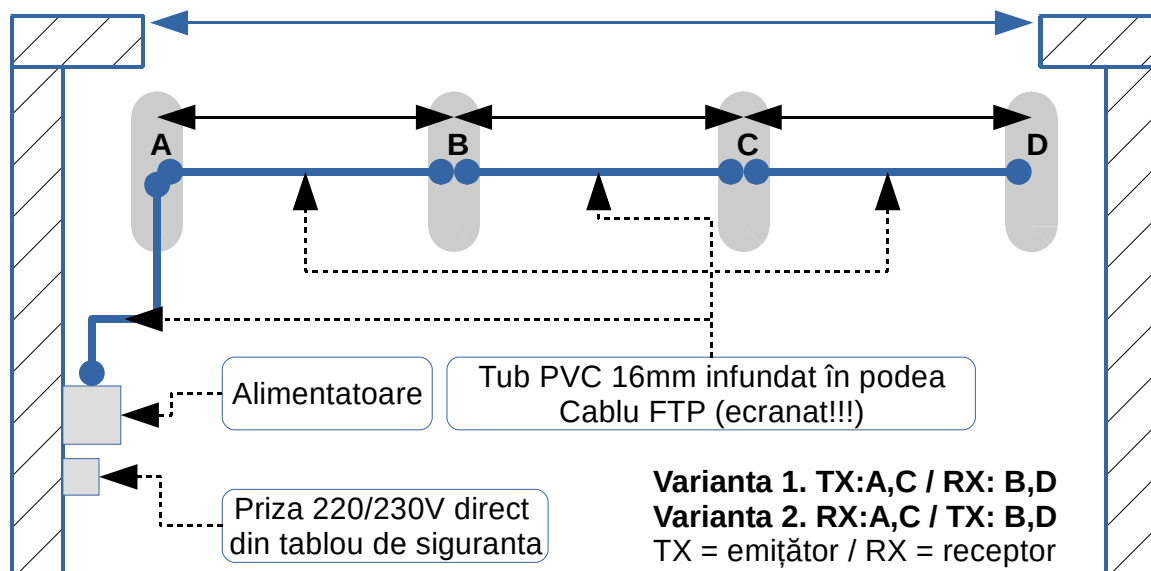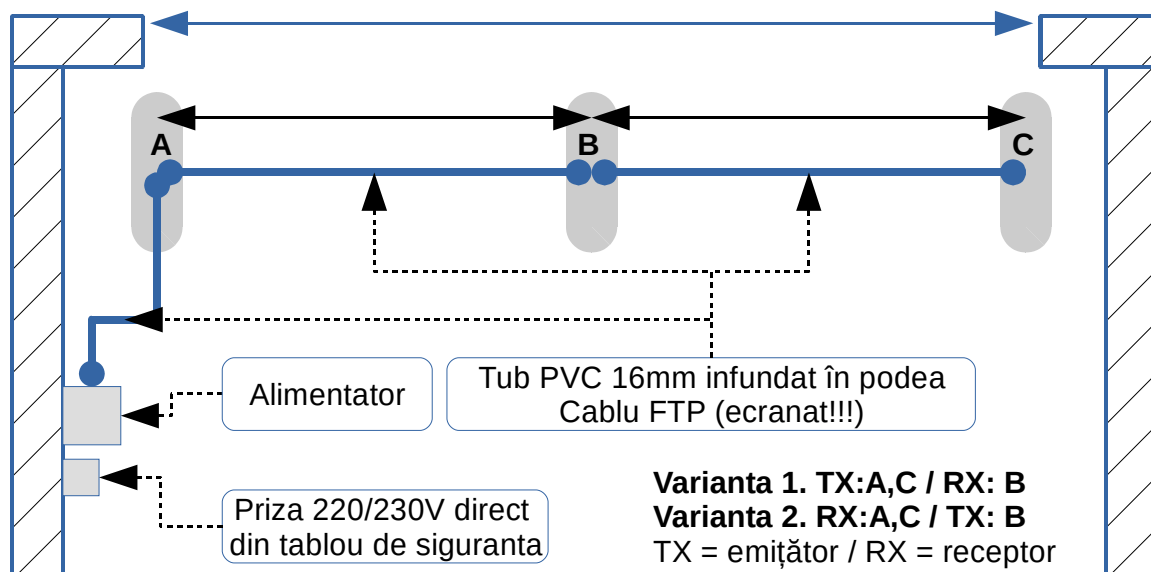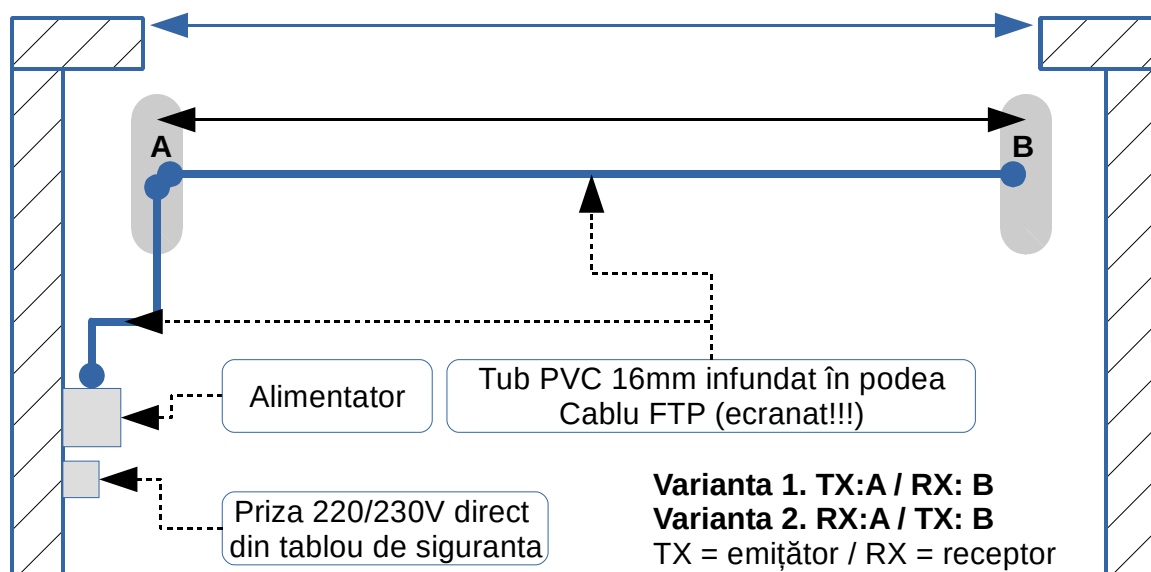

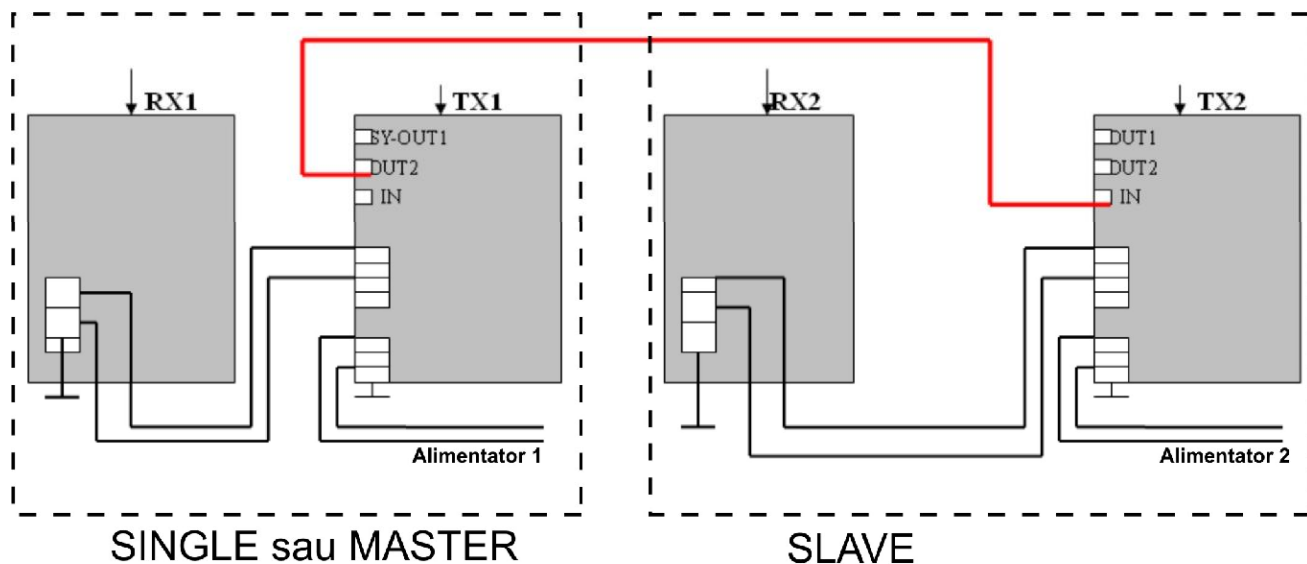


SINGLE: sistem cu 1 TX

MASTER/SLAVE: sistem cu mai multe TX (1 MASTER/sistem) - Necesita un cablu de sincronizare!!!

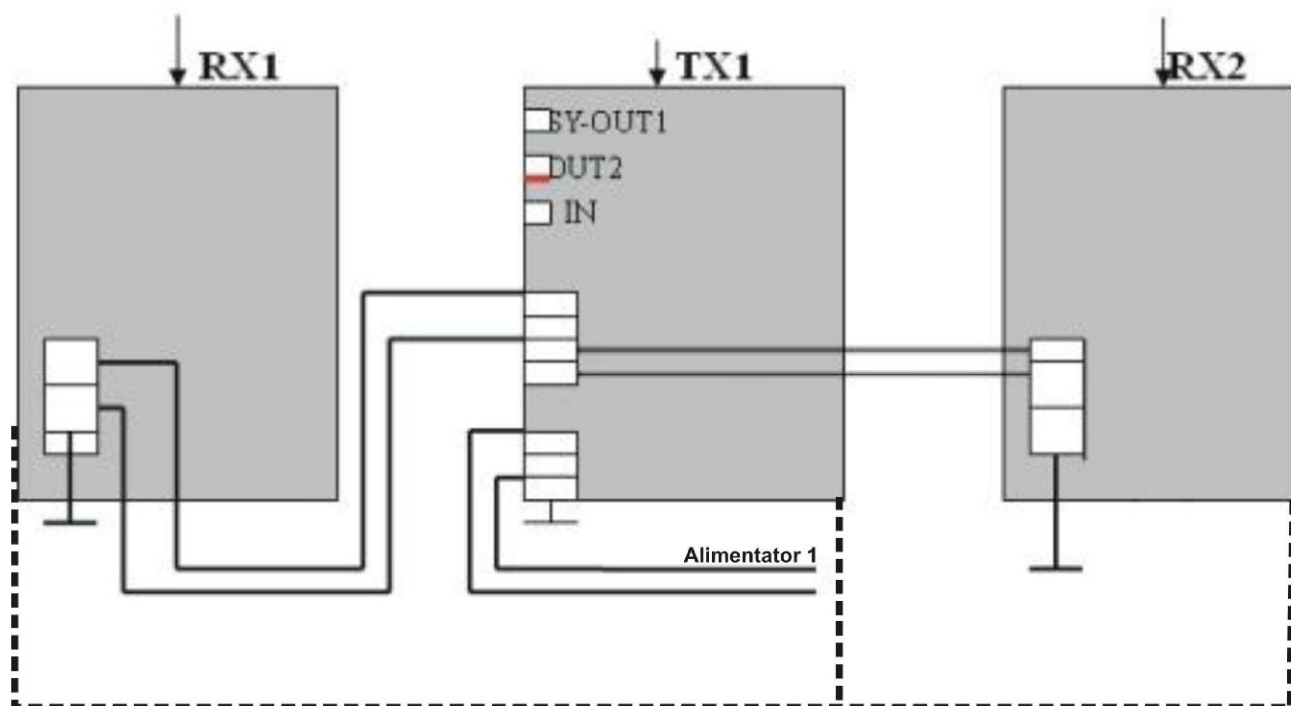

## PLACA TX CW-7000-C/D WELLPOINT

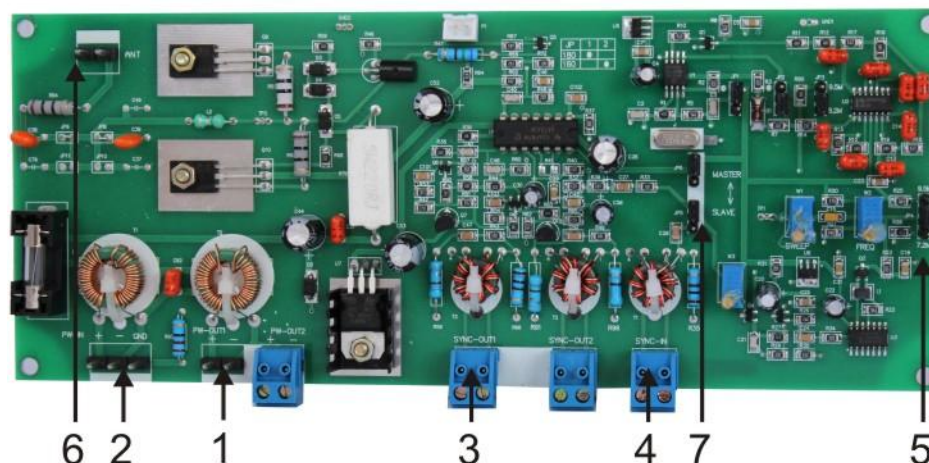

**VA ROG SA RESPECTATI CONEXIUNILE “+” SI “-”  
PENTRU A EVITA DEFECTIUNEA PLACII!**

1. PW-OUT1: iesire alimentare placa RX
2. PW-IN: alimentare placa TX din alimentator
3. SYNC-OUT1: iesire sincronizare din MASTER  
(pentru 2 TX sau mai multe)
4. SYNC-IN: intrare sincronizare SLAVE  
(pentru. 2 TX sau mai multe)
5. JP4: selector frecventa
6. ANT: antena
7. JP5+JP6: selector MASTER(sau SINGLE) / SLAVE

|  |                                                    |  |                                    |
|--|----------------------------------------------------|--|------------------------------------|
|  | <b>Placa TX<br/>MASTER sau<br/>SINGLE selectat</b> |  | <b>Placa TX<br/>SLAVE selectat</b> |
|--|----------------------------------------------------|--|------------------------------------|



## PLACA RX CW-7000-C/D WELLPOINT



**VA ROG SA RESPECTATI CONEXIUNILE “+” SI “-”  
PENTRU A EVITA DEFECTIUNEA PLACII!**

1. PW-IN: alimentare placa RX din placa TX
2. S1-S2: selector frecventa
3. ANT: antena
4. D13-18: LED stare  
(stare normala: toate stinse, numai una palpaie)
5. W1-SENSE: REGLAJ SENZITIVITATE (Multitura)

